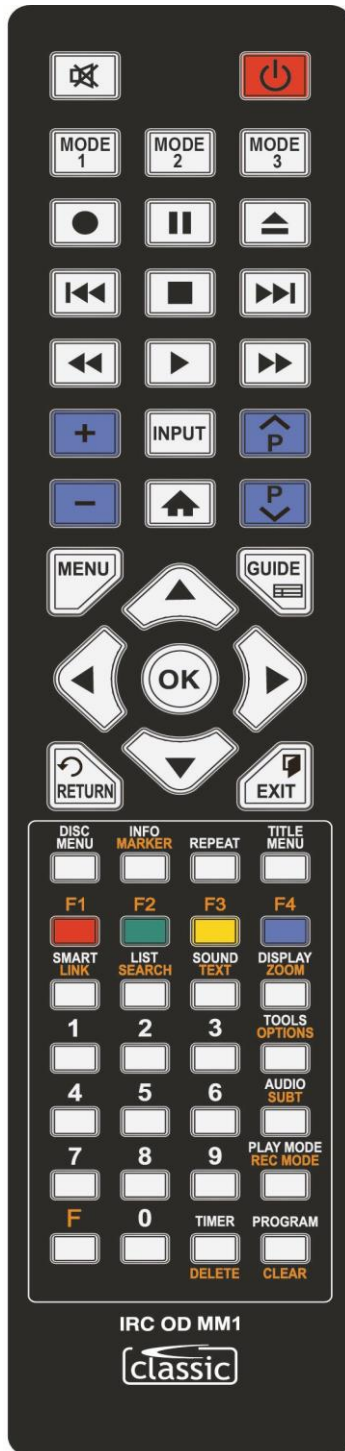


**IRC85506-OD**Bedienungsanleitung
User Instructions**IRC OD MM1**

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	No Function	keine Funktion
	Power	Ein/aus
MODE 1	Drive Select	Laufwerkswahl
MODE 2	TV/Radio	TV/Radio
MODE 3	AD	AD
	Record	Aufnahme
	Pause, Live TV	Pause, Live TV
	No Function	keine Funktion
	Skip Backward	Skip rückwärts
	Stop	Stopp
	Skip Forward	Skip vorwärts
	Slow/Search Backward	Langsam/Suche rückwärts
	Play/x1.3	Wiedergabe/x1.3
	Slow/Search Forward	Langsam/Suche vorwärts
	Manual Skip, +60s	Skip manuell, +60s
INPUT	Input Select	Eingangswahl
P	Program +, Page +	Programm +, Seite +
	Manual Skip, -10s	Skip manuell, -10s
	Direct Nav., Pop Up Menu	Direkt Nav., Pop Up Menü
P	Program -, Page -	Programm -, Seite -
MENU	Option	Optionen
GUIDE	Guide	Guide
	Cursor Up	Cursor aufwärts
	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
	Cursor >	Cursor >
	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	Return, Back	zurück
EXIT	Exit	Exit
DISC MENU	Status	Status
INFO MARKER	Info, (Status)	Info, (Status)
REPEAT	Last view	vorheriges Programm
TITLE MENU	Create Chapter	Kapitel erstellen
F1	Red	rot
F2	Green	grün
F3	Yellow	gelb
F4	Blue	blau
SMART LINK	Internet, Viera Cast	Internet, Viera Cast
LIST SEARCH	List	Liste
SOUND TEXT	Text	Text
DISPLAY ZOOM	Display	Display
1	1	1
2	2, abc	2, abc
3	3, def	3, def
4	4, ghi	4, ghi
5	5, jkl	5, jkl
6	6, mno	6, mno
7	7, pqrs	7, pqrs
8	8, tuv	8, tuv
9	9, wxyz	9, wxyz
0	0	0
TOOLS OPTIONS	Function Menu	Funktions Menü
AUDIO SUBT	Audio	Audio
PLAY M REC M	Time Slip	Schnelllauf
F	Shift Key	Shift-Taste
F +	Flexible Record	Flexible Aufnahme
F + GUIDE	ShowView, Video+	ShowView, Video+
F + F1	Direct TV Rec	Direct TV Rec
F + F2	Skype	Skype
F + LINK	External Link	Externes Gerät
F + SUBT	Subtitle	Untertitel
F + REC M	Record Mode	Aufnahme Modus
TIMER DELETE	Delete	löschen
PROGRAM CLEAR	Program/Check	Programm/Check

Code Select / Einstellung


CODE1 = default
 CODE2: Press OK+2 for min. 3sec
 CODE3: Press OK+3 for min. 3sec
 CODE4: Press OK+4 for min. 3sec
 CODE5: Press OK+5 for min. 3sec
 CODE6: Press OK+6 for min. 3sec
 CODE1: Press OK+1 for min. 3sec
 (return to default)

CODE1 = Werkseinstellung
 CODE2: Drücke OK+2 für min. 3s.
 CODE3: Drücke OK+3 für min. 3s.
 CODE4: Drücke OK+4 für min. 3s.
 CODE5: Drücke OK+5 für min. 3s.
 CODE6: Drücke OK+6 für min. 3s.
 CODE1: Drücke OK+1 für min. 3s.
 (zurück zur Werkseinstellung)

TASTENSPERRE (KEY-LOCK) IRC On Demand MM1

Sie können eine oder auch mehrere Tasten Ihres **IRC-OD MM1** sperren.

- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor links " Taste und die "Cursor rechts " Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Lassen Sie beide Tasten wieder los.
- 2) Drücken Sie kurz 1x die Taste, die gesperrt werden soll.
(Falls Sie eine Taste aus Versehen gedrückt und somit gesperrt haben, können Sie diese durch einen zweiten Tastendruck der selben Taste wieder entsperren)
- 4) Zum Speichern und Verlassen des Programmiermodus drücken Sie die STANDBY-Taste.

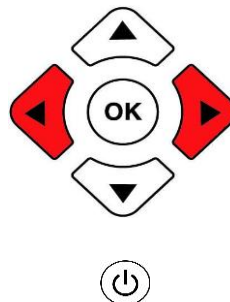

TASTENSPERRE AUFHEBEN

Sie können gesperrte Tasten auch wieder freigeben.

(Ein Entsperren von einzelnen Tasten ist nicht möglich.)


- 1) Drücken Sie gleichzeitig die "Cursor aufwärts" Taste und die "Cursor abwärts" Taste Ihrer **IRC-OD MM1** und halten Sie beide für min. 7 Sekunden gedrückt.
Somit werden alle gesperrten Tasten freigegeben.



KEY-LOCK IRC On Demand MM1

You can lock one or more buttons on your **IRC-OD MM1**.

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Left " key and the "Cursor-Right" key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
Release both keys.
- 2) Press the key or keys to be locked once.
(If by accident you press a key which you do not want to lock, press the same key again once and the key will be removed from the lock sequence you are setting up.)
- 4) Press the STANDBY key, to store keylock.

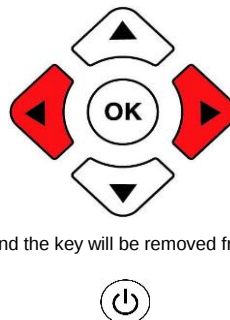

KEY-UNLOCK

You can release locked keys and return all keys to normal operation.

(Note that individual locked keys cannot be unlocked on their own)

- 1) Press and hold down together the "Cursor-Up" key and the "Cursor Down" Key on the **IRC-OD MM1** for approximately 7 seconds.
All keys are now unlocked and return to normal operation.

